




Patio Torch

Instructions and Warnings

Product Box Contents:

- A. (1) Torch Head
- B. (1) Torch Head Cover
- C. (1) Top Pole Section (with hook)
- D. (2) Middle/Bottom Pole Sections
- E. (1) Cast Iron Torch Base
- F. (1) Snuffer Cap

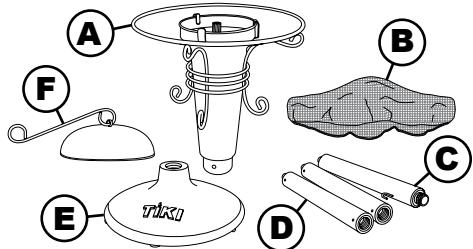

WARNING

- For outdoor use only!
- Keep out of reach of children and pets.
- Never leave a burning torch unattended.
- Failure to follow warnings and instructions may result in serious injury or property damage.

Keep these instructions for future reference.

Pole Assembly:

To assemble, firmly hand tighten Base and Pole Sections as shown (see FIG 1).

The pole section with a hook is the Top Pole Section.

Assemble Torch Head after filling with TIKI® Torch Fuel.

NOTE: Styles may vary.


Torch Installation:

- Place Patio Torch on a flat, level surface.
- Do not place Torch under covered shelter, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.

Filling:

- Remove Snuffer Cap.
- Position wick(s) with 1" (25 mm) exposed (see FIG 2).
- Carefully and slowly fill Torch with 32 fluid oz (946 ml) of TIKI® Torch Fuel (see FIG 3). Fill through the holes that surround the wick(s). When fuel is visible at the base of the wick(s), the canister is full. Do not over fill.
- Wait for 15 minutes before lighting.

FIG 3

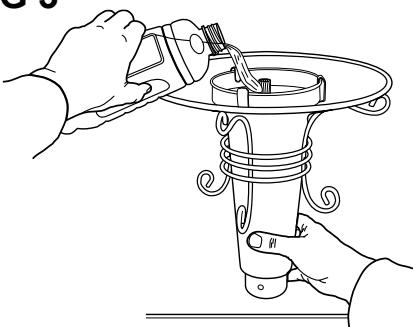

WARNING

Carefully inspect all connections after assembly for secure attachment.

FIG 1


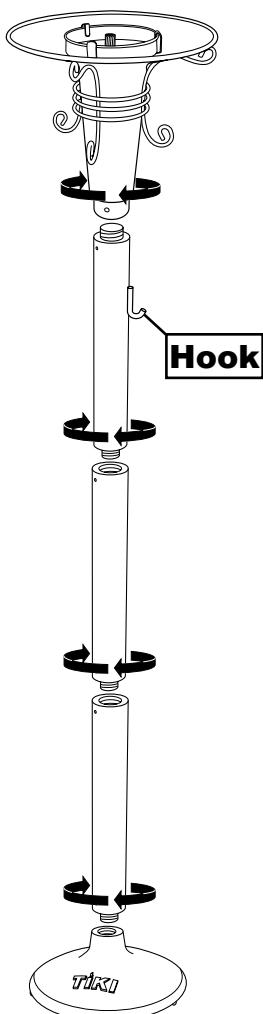


FIG 2

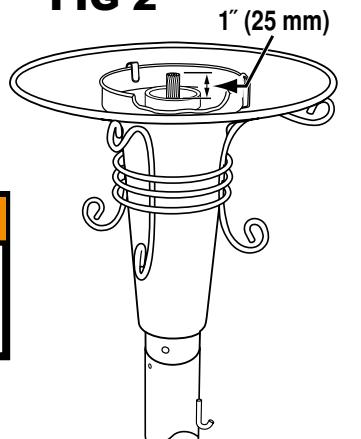

WARNING

Use only TIKI® torch fuel
– DO NOT use gasoline or other flammable fuels.

WARNING

DO NOT overfill.

Prior to lighting, remove excess fuel and dispose of in accordance with local regulations regarding disposal of flammable materials.


WARNING

Torch fuel is harmful or fatal if swallowed.
Contains petroleum hydrocarbons.
Read warnings on torch fuel container carefully.

Lighting:

- Remove Snuffer Cap.
- Use TIKI® Brand Lighter or long fireplace match to light Torch (see FIG 4).
- Flame will be extremely large when Torch is first lit.

FIG 4

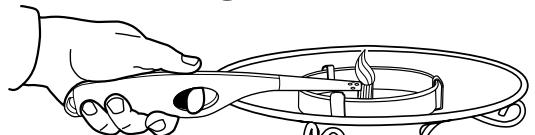

CAUTION


Use extreme caution when lighting.
Keep clothing, hair and face away
from flame when lighting.

Extinguishing:

Carefully place Snuffer Cap on Torch (see FIG 5).

Note: Wait until Torch is completely cooled and place the Torch Head Cover on the Torch to prevent water contamination (see FIG 6). If Fuel becomes contaminated with water, the Wick(s) and Fuel must be replaced and disposed of in accordance with local regulations regarding disposal of flammable materials.

FIG 5

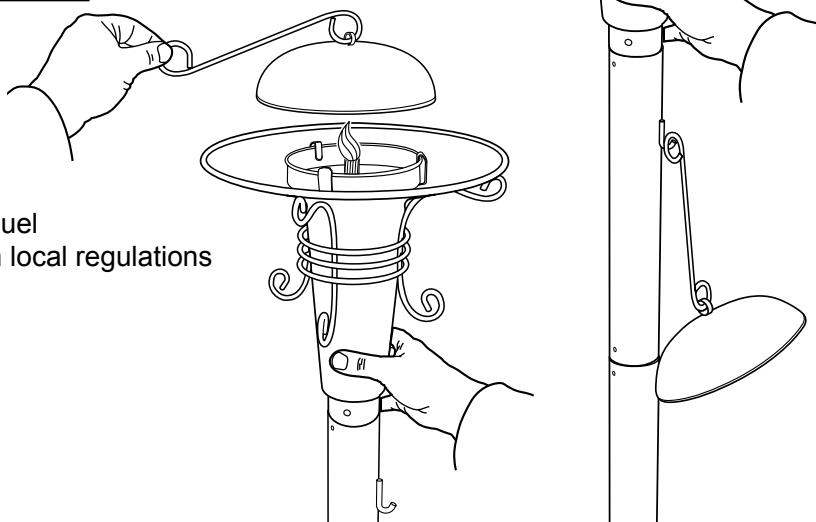

Refilling:

- Remove Torch Head from the Pole.
- Remove Snuffer Cap.
- Fill Torch with TIKI® Torch Fuel.
- Reassemble the Torch Head to the Pole.


WARNING

Never fill a burning torch.
Extinguish flame and allow torch
to cool for five minutes.

WARNING

DO NOT overfill.
Prior to lighting, remove excess fuel
and dispose of in accordance with local
regulations regarding disposal
of flammable materials.

FIG 6

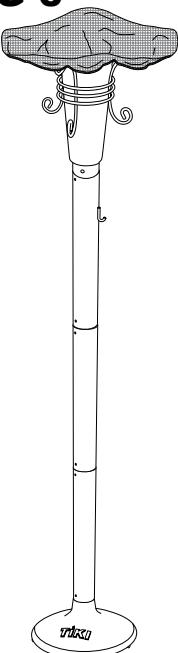

Storage:

- Completely empty Torch and dispose of Fuel in accordance with local regulations regarding disposal of flammable materials.
- With Snuffer Cap and Torch Head Cover installed on the Torch, store upright in a dry location.



Wick Replacement:

- Carefully remove Wick(s) from Torch. Dispose of Wick(s) in accordance with local regulations regarding disposal of flammable materials.
- Replace Wick(s) with TIKI® Torch Wick(s) and position Wick(s) with 1" (25 mm) exposed (see FIG 2).
- Trim as required.

WARNING

Never replace wick(s) from a burning torch.
Extinguish flame and allow torch to cool for five minutes.




Antorcha Para Patio

Instrucciones y Advertencias

Contenido de la caja del producto

- A. (1) Cabezal de antorcha
- B. (1) Cubierta del cabezal de antorcha
- C. (1) Sección de poste superior (con gancho)
- D. (2) Secciones de poste medio e inferior
- E. (1) Caja para base de antorcha de hierro
- F. (1) Tapa apagavelas

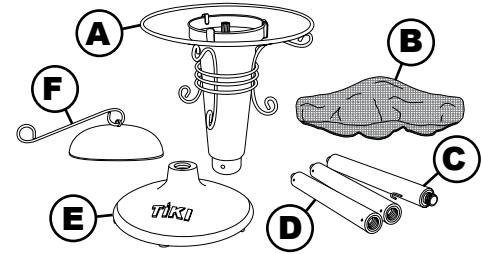

ADVERTENCIA

- ¡Para uso en exteriores solamente!
- Manténgase alejado del alcance de los niños y de las mascotas.
- Nunca deje una antorcha encendida sin supervisión.
- Si no respeta las advertencias e instrucciones puede producir lesiones personales o daños materiales graves.

Conserve estas instrucciones para referencia futura.

Ensamblaje De Los Postes:

Ensamble la base y añada las secciones del poste (consulte la FIG. 1).

La sección del poste con un gancho es la sección superior del poste.

Coloque el cabezal después de llenar la antorcha con el combustible para antorcha TIKI®.


NOTA: Los estilos pueden variar.

Instalación De La Antorcha:

- Pone la antorcha en una superficie plana y nivelada.
- No coloque la antorcha bajo un refugio cubierto, cerca de zonas de tránsito peatonal ni de combustibles como estructuras de madera, gasolina, ropa o vegetación seca.

ADVERTENCIA
Inspecione cuidadamente todos los
conexiones después del montaje
para una fijación segura.


FIG 1

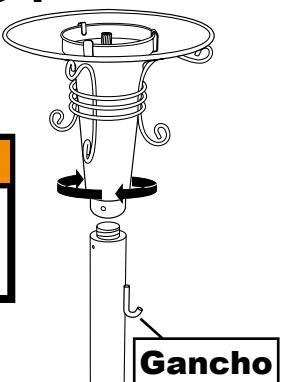

Llenado:


- Retire la tapa apagavelas.
- La(s) mecha(s) debe(n) sobresalir 2,54 cm de la vela (consulte la FIG. 2).
- Llene la antorcha con 946,35 ml (32 oz fl) de combustible para antorcha TIKI®.
- Llene los orificios alrededor de la(s) mecha(s). Cuando se pueda ver el combustible en la base de la(s) mecha(s), quiere decir que el recipiente está lleno. No llene demasiado.
- Espere 15 minutos antes de encender.

FIG 3

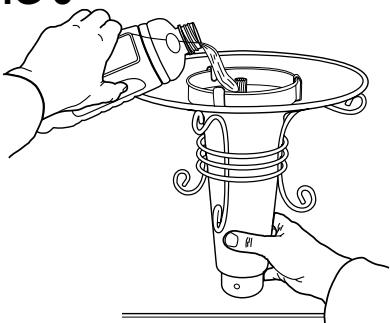

ADVERTENCIA
Use únicamente combustible
para antorchas TIKI®, no
utilice gasolina ni ningún otro
combustible inflamable.

FIG 2

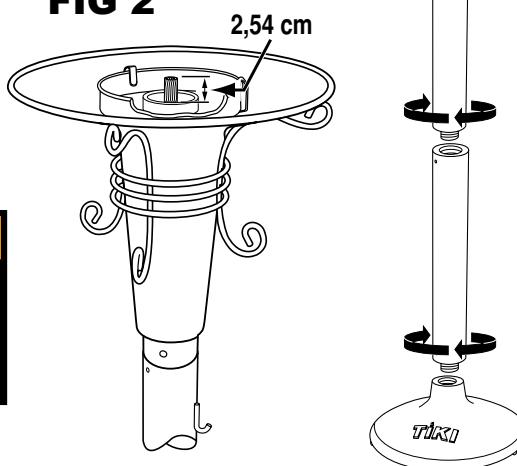

ADVERTENCIA

Evite llenar en exceso.

Antes de encender la antorcha, retire
el exceso de combustible y deséchelo
de acuerdo con las normas locales de
eliminación de materiales inflamables.

ADVERTENCIA

El combustible de la antorcha es nocivo o fatal en caso de ingestión.


Contiene hidrocarburos de petróleo.

Lea cuidadosamente las advertencias en
el envase del combustible de la antorcha.

Encendido:

- Retire la tapa apagavelas.
- Use el encendedor de marca TIKI® o un fósforo largo para chimeneas para encender la antorcha. (consulte la FIG. 4).
- La llama será extremadamente grande cuando se encienda la antorcha por primera vez en un primer minuto.

FIG 4

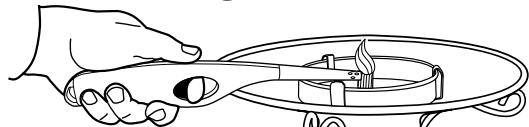

▲ PRECAUCIÓN


Mantenga la ropa, cabello y cara lejos de la flama cuando encienda la vela.

Apagado:

Con cuidado coloque la tapa apagavelas sobre la antorcha (consulte la FIG. 5).

Nota: Espere hasta que la antorcha se haya enfriado completamente y coloque la cubierta del cabezal de la antorcha sobre ésta para evitar contaminación con el agua (Consulte la FIG. 6). Si el combustible se llegara a contaminar con el agua, la(s) mecha(s) y el combustible deben remplazarse y desecharse de acuerdo con las normas locales de eliminación de materiales inflamables.

FIG 5

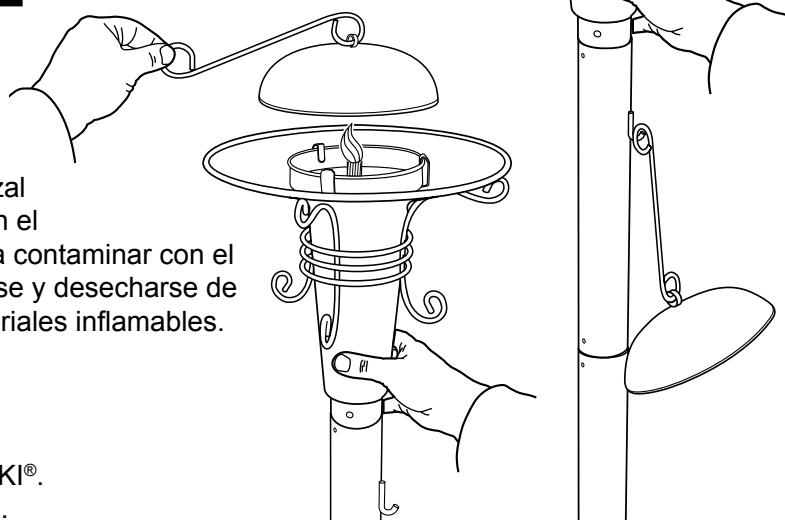

Rellenado:

- Retire el cabezal de la antorcha del poste.
- Retire la tapa apagavelas.
- Llene la antorcha con combustible para antorcha TIKI®.
- Vuelva a colocar el cabezal de antorcha en el poste.


▲ ADVERTENCIA

Nunca llene una antorcha encendida.
Extinga la flama y permita que la antorcha se enfrie durante cinco minutos.

▲ ADVERTENCIA


Evite llenar en exceso.
Antes de encender la antorcha, retire el exceso de combustible y deséchelo de acuerdo con las normas locales de eliminación de materiales inflamables.

FIG 6

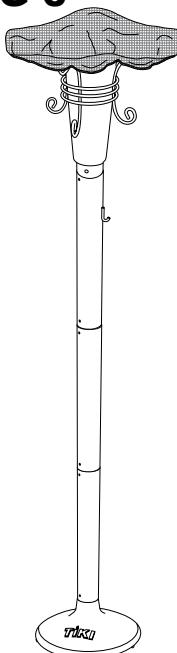

Almacenamiento:

- Vacíe completamente la antorcha y elimine el combustible de acuerdo con las normas locales de eliminación de materiales inflamables.
- Una vez colocadas la tapa apagavelas y la cubierta del cabezal de la antorcha, almacene la antorcha de forma vertical en un lugar seco.

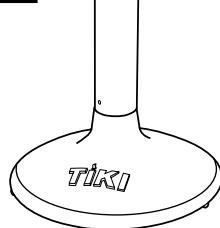

Reemplazo De Mechas:

- Retire con cuidado la(s) mecha(s) de la antorcha. Deseche la(s) mecha(s) de acuerdo con las normas locales de eliminación de materiales inflamables.
- Remplace la(s) mecha(s) con la mecha para antorcha TIKI® y colóquela(s) para que sobresalga(n) 2,54 cm de la antorcha (consulte la Fig. 2).
- Recorte según sea necesario.

▲ ADVERTENCIA

Nunca reemplace la(s) mecha(s) de una antorcha encendida.
Extinga la flama y permita que la antorcha se enfrie durante cinco minutos.